

SUC 500E

Suction blower




Montageanvisning
Montageanweisung
Assembly instructions
Instructions de montage

Dansk

Fjern afdækningen over celleføderen og blæserens indsugning.

Monter først cyklenen (A) og ind-sugningsspjældet (B). Cyklenen kan drejes i den retning, det ønskes. Indsugningsspjældet vendes som vist.

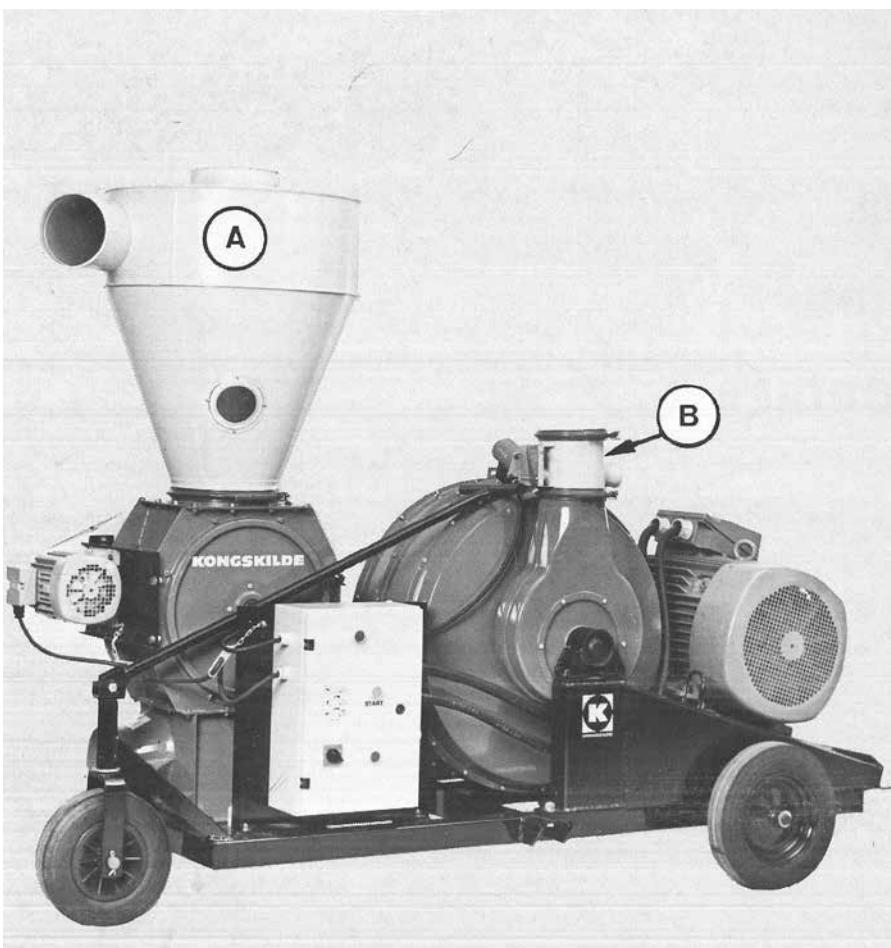

Monter derefter mellemrørssyste-met.



Billederne viser en SUC 500 E med styreskab for 3 x 400 V, 50 Hz.

Den elektriske tilslutning skal fore-tages af en autoriseret installatør.

Deutsch

Die Schutzplatte der Zellenradschleuse und von der Einsaugseite des Gebläses abnehmen.

Zuerst den Zyklon (A) und den Einstaugregulierschieber (B) montieren. Der Zyklon kann in die gewünschte Richtung gedreht werden. Den Einstaugregulierschieber wie vorgesehen wenden.

Danach das Zwischenrohrsystem montieren.

Die Bilder zeigen ein SUC 500 E mit Schaltschrank für 3 x 400 V, 50 Hz.

Anschluss soll von einem autorisierten Installateur vorgenommen werden.

English

Remove the packaging protection from the rotary valve and from the inlet of the blower.

First mount the cyclone (A) and the air intake regulator (B). The cyclone can be turned in the direction desired. Position the air intake regulator as illustrated, ensuring that it is not upside-down.

Then mount the intermediate pipe system.

Illustrations are of a SUC 500 E with control box for 3 x 400 V, 50 cycles.

Connection must be carried out by an authorized electrician.

Français

Retirer l'emballage de protection du clapet rotatif et de l'entrée de la soufflerie.

Monter d'abord le cyclone (A) et le volet d'air (B). Le cyclone peut être tourné dans la direction désirée. Tourner le volet d'air comme indiqué.

Puis monter le système de tuyau intermédiaire.

Les illustrations représentent une SUC 500 E avec boîte de commande pour 3 x 400 V, 50 pér.

Le branchement électrique doit être effectué par un électricien professionnel.

121 132 051

You can always find the latest version of the manuals at
www.kongskilde-industries.com

22.05.2018

Kongskilde Industries A/S

Tel. +45 33 68 35 00

mail@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com