RVS *20000H*
Fiche technique

Données techniques

RVS 20000H	
Volume d'air max. sur entrée d'air + de matière	20 000 m³/h
Pression négative max.	-15 kPa (1 500 mm WG)
Pression positive max. papier/carton	5 kPa
Pression positive max. - plastique	0 Pa
Moteur/Transmission	3.0 kW / 11 RPM (50Hz) 14 RPM (60Hz)
Alimentation électrique	3 x 230 / 400V (50Hz)
Amps	10,5 / 6,0 A
Perforation du tamis du séparateur	Ø3 mm
Poids	1 240 kg
Quantité de matière (à 100 g/m² ou 100 µ)*	4 000 kg/h*
Niveau de pression sonore max. (1 m de l'unité, 1 m au-dessus du sol)	75 dB(A)
Température de service normale	de -10°C à +50°C
Protection anticorrosion	Classe de corrosion C4
Conditions - Installation	Intérieur et extérieur
Homologation	Non homologué ATEX

*La quantité de matière est approximative, il convient de vérifier auprès de Kongskilde Industries.

Taille de particules max. : La longueur max. de film plastique et de papier est 600 mm. Pour une matière plus épaisse (> 0,5 mm), la longueur max. est 150 mm (diagonale).

Entrée et sortie

Transitions pour entrée de matière et d'air		Transitions pour sortie d'air	
Raccord de tuyauterie	Longueur, surface	Raccord de tuyauterie	Longueur, surface
FK 300	990 mm, peint	FK 300	990 mm, peint
FK 400	990 mm, peint	FK 400	990 mm, peint
FK 500	990 mm, peint	FK 500	990 mm, peint
FK 700	2 mm, peint	FK 700	n/a
FK 300	990 mm, galv.	FK 300	990 mm, galv.
FK 400	990 mm, galv.	FK 400	990 mm, galv.
FK 500	990 mm, galv.	FK 500	990 mm, galv.

Diagramme de contre-pression

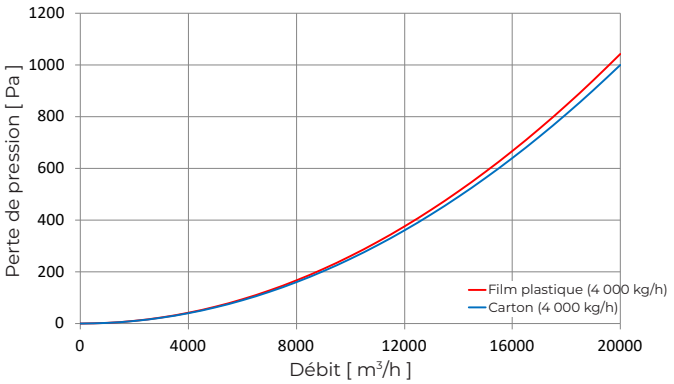

Diagramme de fuite d'air

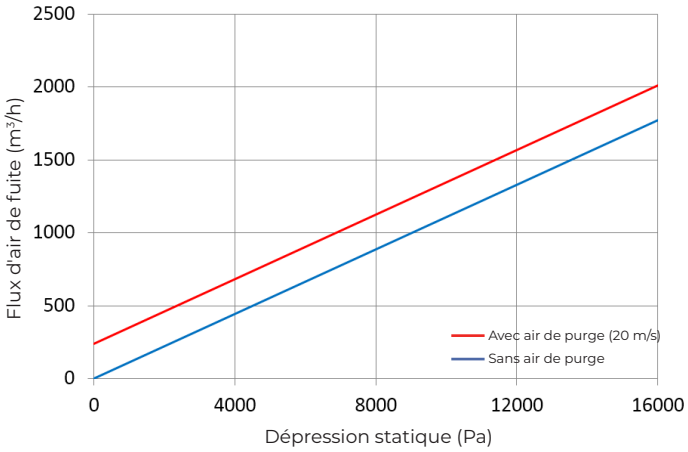

La courbe bleue présente le débit de fuite normal d'utilisation pour le papier et le carton.

Pour l'utilisation plastique, la courbe rouge représente le débit de fuite normal additionné au débit créé pour ventiler la zone des paliers.

KONGSKILDE

Dimensions RVS 20000H

Côté entrée d'air et de matière

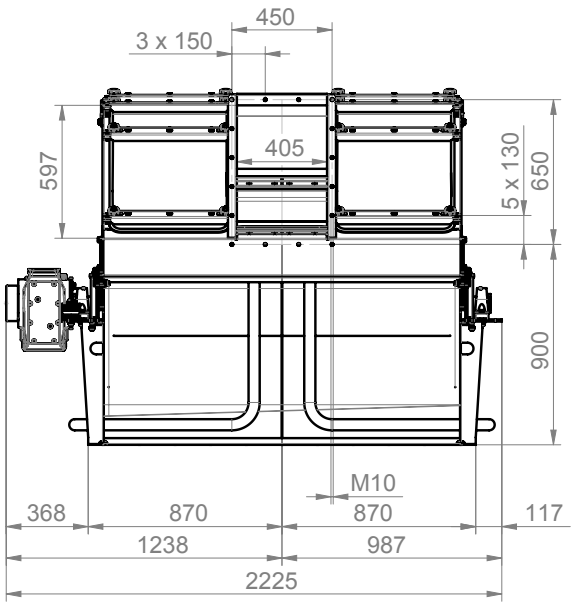

Vue latérale côté entraînement

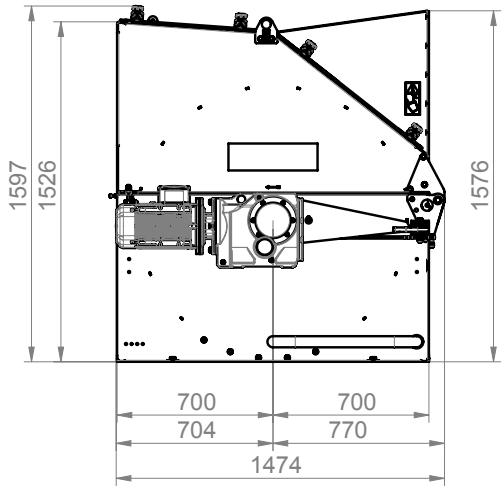

Côté sortie d'air

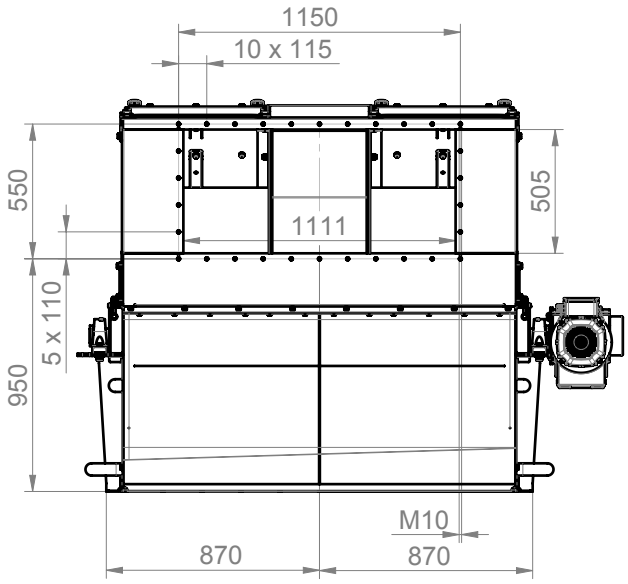

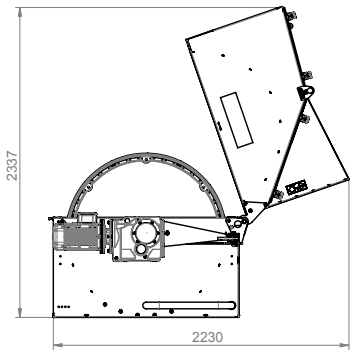

Sortie de matière du fond

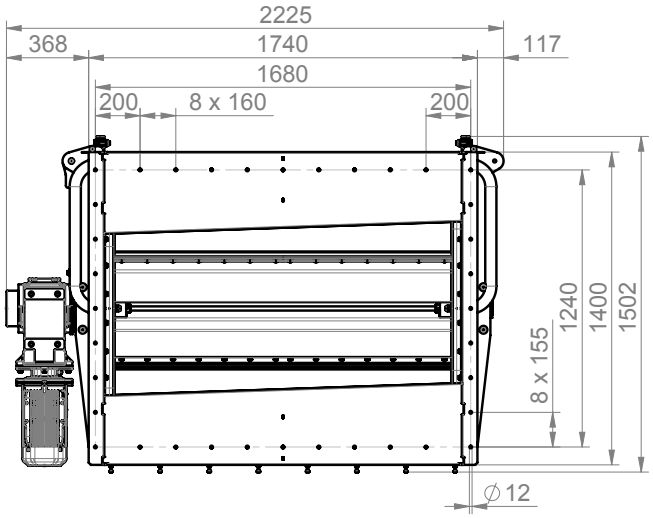

Sous réserve de modifications sans préavis.

123001928 KF/FR/RVS 20000H/DATA/10525

Kongskilde Industries France SA
Tél.: +33 2 38 25 33 33
kf@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

KONGSKILDE